


LINHA MEBERMATIC

Cód. 0016

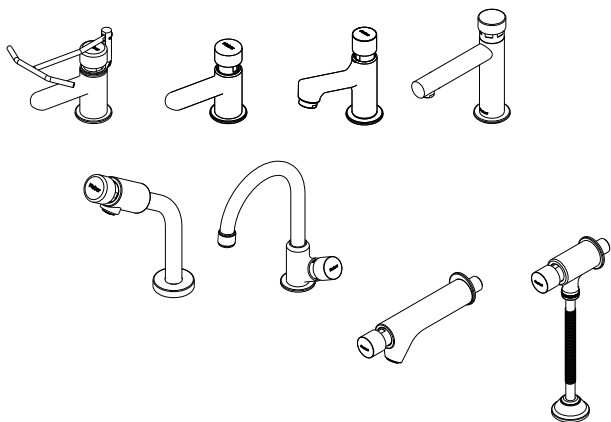

 mebermetais

 @mebermetais

meber.com.br

Meber
Métais



Antes de instalar o produto, abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação. Feche o registro geral de água quente e fria.

① FERRAMENTAS



*Chave de
regulagem



*Veda rosca

*Não acompanha o produto.

Produto de acordo com a norma NBR 13713.

Pressão 2 a 40 m.c.a

Temperatura Máxima 70°C

IMPORTANTE: Não utilizar qualquer produto tóxico nas juntas de entrada d'água.

Peças de reposição e componentes

Poderão ser adquiridos na Assistência Técnica.
Dúvidas, ligue (54) 3455-3333 ou assistencia.tecnica@meber.com.br

Composição do produto


Produzido em Liga de Cobre, Liga de Zinco, elastômeros, aço inoxidável e plástico de engenharia.
Para o melhor desempenho do sistema hidráulico, recomendamos seguir o projeto realizado por profissional credenciado ao CREA e seguir as normas ABNT, bem como nosso manual de instalação.

② INSTALAÇÃO

TORNEIRAS DE BANCADA

1. Remova a porca de fixação da rosca de entrada da torneira.
2. Insira a torneira no recorte da bancada/louça.
3. Inserir a arruela de borracha e a porca de fixação, realizando o aperto manual.(Fig.1)
4. Por fim, rosquear o flexível de ligação na rosca de entrada de água.


Fig. 1

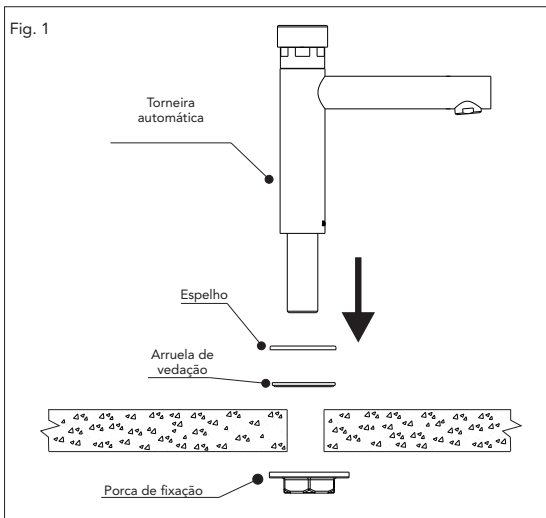

TORNEIRAS DE PAREDE

1. Encaixe o espelho no corpo;
2. Enrosque o corpo sem fita de vedação, para verificar se o comprimento da rosca confere com a posição da conexão de entrada de água;
- 2.1 Caso o corpo fique para fora, deixando o espelho solto, retire-o e corte a rosca adequadamente, de modo que não prejudique a vedação;
- 2.2 Caso a rosca do corpo não alcance a rosca da conexão de entrada da água, adquira um prolongador de rosca, solucionando o problema;
3. Verificada a inexistência de problemas, passe a fita de vedação na rosca do corpo;
4. Caso necessário, encaixe o redutor de vazão na entrada da torneira (Fig.3);
- Selecione-o de acordo com a Fig. 2
5. Enrosque a torneira na conexão de água dando o aperto de forma manual (Fig.3);


Fig. 2

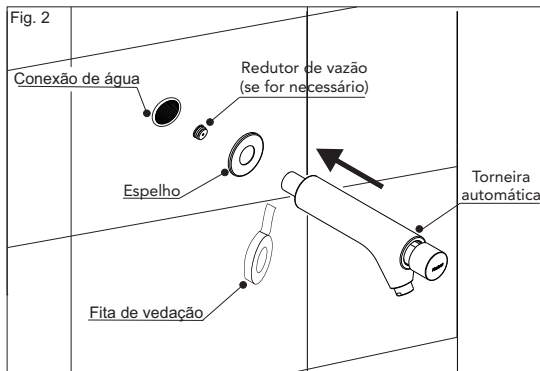

VÁLVULAS DE MICTÓRIO

1. Encaixe o espelho no corpo;
2. Enrosque o corpo sem fita de vedação, para verificar se o comprimento da rosca confere com a posição da conexão de entrada de água;
- 2.1. Caso o corpo fique para fora, deixando o espelho solto, retire-o e corte a rosca adequadamente, de modo que não prejudique a vedação;
- 2.2. Caso a rosca do corpo não alcance a rosca da conexão de entrada da água, adquira um prolongador de rosca, solucionando o problema;
3. Verificada a inexistência de problemas, passe a fita de vedação na rosca do corpo;
4. Caso necessário, encaixe o redutor de vazão na entrada da válvula de mictório (Fig. 4). Selecione-o de acordo com a Fig. 2;
5. Enrosque a válvula de mictório na conexão de água dando o aperto de forma manual (Fig. 4)
6. Insira a extremidade inferior do tubo da válvula no furo do mictório e desloque a canopla para dar o acabamento na louça;
7. Insira a extremidade superior do tubo da válvula na válvula de mictório e finalize a instalação dando aperto na porca de fixação;

Fig. 3

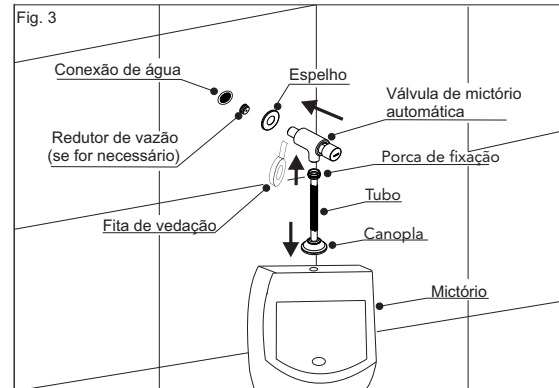

PROCEDIMENTO PARA LIMPEZA DO AREJADOR

1. Desenrosque o arejador da torneira e lave-o em água no contra fluxo, verifique o modo de remoção conforme as figuras 4 à 7;
2. Monte o novamente.

Fig.4 (Arejador com encaixe moeda)
Modelo 10065

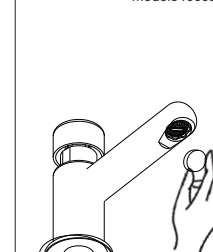


Fig.6	Modelo 10090
-------	--------------

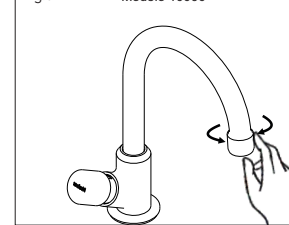


Fig.5	(Arejador com capa externa) Modelo 10010 = Chave nº17 Modelo 10060 = Chave nº22 Modelo 10061 = Chave nº 18
-------	---


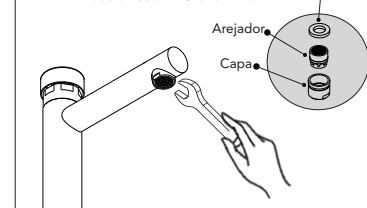


Fig.7

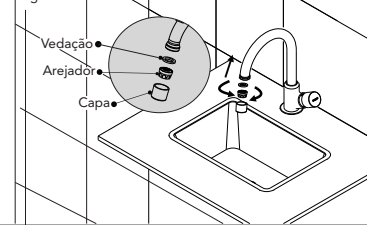

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

OCCORRÊNCIA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Não passa água pelo produto	Registro geral de água fechado	Abrir o registro
	Tubulação obstruída	Verifique a extensão das mangueiras e veja se não há estrangulamento por dobra das mangueiras
Diminuição da vazão de água	Obstrução do restritor de vazão	Desrosqueie o arejador e verifique se não está obstruído. Caso esteja efetue a limpeza do mesmo.
Vazamento nas conexões	Aperto das conexões com folga	Faça o aperto nas conexões no sentido horário, com auxílio de uma chave
Vazamento de água	Vazamento nas conexões	Certifique-se que as mangueiras estejam totalmente encaixadas
	Vazamento no mecanismo	Solicite um mecanismo novo e faça a substituição do mesmo

FUNCIONAMENTO, USO E MANUTENÇÃO

- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro;
- Não use palha de aço ou produtos químicos;

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.

TERMO DE GARANTIA

Os metais Meber têm garantia de 10 anos, em todo território nacional, a partir da data de aquisição, compro-vada pela nota de compra no que se refere a defeitos nos materiais e processos de fabricação. O reparo ou substituição realizado durante o período de garantia não prorroga o prazo da mesma. Esta garantia implica na troca gratuita das peças e componentes que apresenta-rem defeito de fabricação. Os serviços necessários para reposição das peças em garantia serão cobertos pela Meber ao longo do primeiro ano, também comprovado pela nota de compra, desde que os produtos sejam instalados de acordo com as especificações técnicas recomendadas pelas normas da ABNT e instruções do manual de instalação do produto. Caso não seja constatado defeito de fabricação ou que o produto não tenha sido instalado de acordo com as especificações técnicas, o consumidor deverá arcar com as despesas decorrentes do reparo e da mão-de-obra. Peças que apresentem desgaste natural pelo uso, tais como mecanismos de vedação, gaxetas, anéis de vedação, cunhas, vedantes, guarnições e cartuchos, terão garantia legal de 3 meses.

Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como exemplo, nas áreas litorâneas. Para conservação e limpeza, deve ser utilizado pano macio com água e sabão neutro pelo menos uma vez por semana. A garantia Meber não cobre as situações a seguir:

- Danos sofridos pelos produtos em consequência de quedas acidentais, manuseio ou especificação inadequados, instalação incorreta e/ou em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica;
- Vidros quebrados;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza com produtos químicos, solventes, alvejantes, palha de aço e materiais abrasivos;
- Instalação de produtos em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas ou substâncias estranhas, que prejudiquem ou impossibili-tem o funcionamento dos produtos;
- Presença de objetos estranhos no interior do produto que dificultem a sua operação. (Exemplos: cimento, massa corrida, fita veda rosca, colas, tintas, etc);
- Uso de peças não originais ou adaptações.

Informações Importantes:
A Meber assegura a oferta de componentes de reposição enquanto não cessar a comercialização do produto. Em caso de cessar esta comercialização, a MEBER manterá a oferta de reposição de sua linha de produtos por um período razoável de tempo, na forma da lei.

Os produtos instalados em locais públicos, de uso coletivo e/ou em ambientes externos tem a garantia especificada neste termo pelo período de 5 (cinco) anos (exceto produtos eletrônicos). Acabamentos não cromados tem a garantia especificada neste termo pelo período de 5 (cinco) anos. Produtos eletrônicos e produtos instalados para uso industrial tem a garantia especificada neste termo pelo período de 1 (um) ano.

Para produtos que, pelas suas características, apresen-tem um tempo de garantia específico, diferente do tempo constante deste termo, vale o termo constante no seu próprio manual de instrução. Em casos em que a garantia não for caracterizada, a responsabilidade de qualquer ônus será do consumidor.

A Meber está em constante processo de evolução tecnológica em seus produtos, sendo assim, sempre que julgar necessário, poderá alterar seus produtos sem prévio aviso.

Esta garantia é concedida para produtos adquiridos e instalados em território brasileiro.

Contato: assistencia.tecnica@meber.com.br

MEBER INDÚSTRIA DE METAIS LTDA.
Rua Joana Guindani Tonello, 3000 | 95706-300 | Bento Gonçalves | RS
Fone: (54) 3455 3333
www.meber.com.br