


Válvula lavatório universal

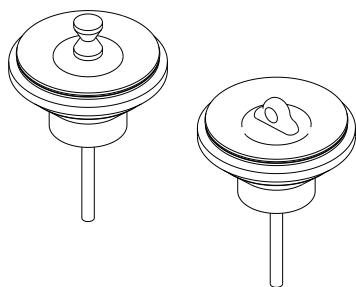


Meber

Instrução de Instalação

1. Aloje a **válvula** e as **arruelas** na parte superior da **cuba** e a **base da válvula** e o **oring** na parte inferior da **cuba**. (Fig.1)
2. Faça a fixação de todos componentes através do **parafuso de fixação**.

Obs.: Se houver necessidade de uma melhor vedação entre a válvula e a cuba, utilize silicone ou massa de calafetar.

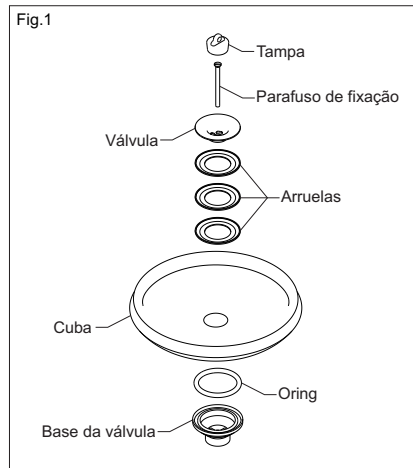

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br

Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.