


Válvula de pé mebermatic 10030 C

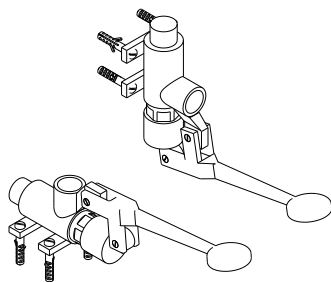


Meber

Instrução de Instalação no piso


1. Insira a **roldana** no **orifício 02** da **alavanca** e fixe-a com o **parafuso**, em seguida encaixe a **alavanca** no **corpo da válvula** e fixe-a com o **parafuso** no **orifício 01**. (Fig.1)

Fig.1

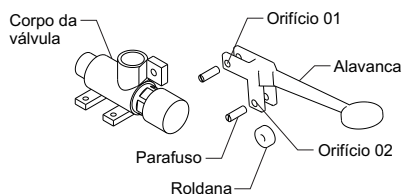

2. Posicione o **corpo da válvula** no local desejado, faça a furação e fixe-o com os **parafusos**. (Fig.2)

Fig.2

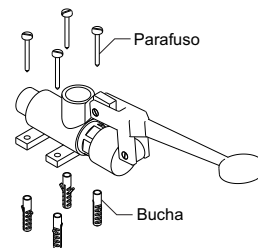


Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br

Instrução de Instalação na parede

3. Insira a **roldana** no **orifício 01** da **alavanca** e fixe-a com o **parafuso**, em seguida encaixe a **alavanca** no **corpo da válvula** e fixe-a com o **parafuso** no **orifício 02**. (Fig.3)

Fig.3

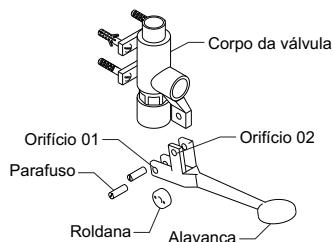

4. Para a fixação do **corpo da válvula** na parede, repita o passo 2.

Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.