



Válvula lavatório - fechamento pressão

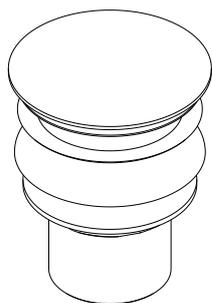


Meber

Instrução de Instalação

1. Insira a **válvula** no **orifício da louça** com uma arruela de vedação.
2. Coloque a segunda arruela de vedação e dê o aperto com a **porca de fixação**. (Fig. 1)

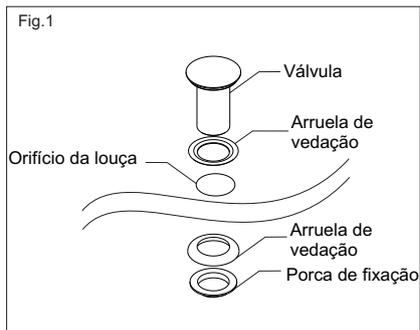

Funcionamento

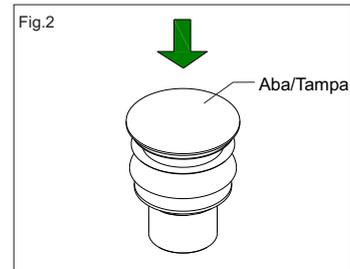

1. Para abrir e fechar a válvula, pressione a aba/tampa para baixo. (Fig. 2)

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br

Obs.: Se houver necessidade de melhor vedação entre a válvula e louça, utilize silicone ou massa de calafetar.

Uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.

Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 729 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br