



Misturadores lavatório 1875/1876/1877/1878/1880

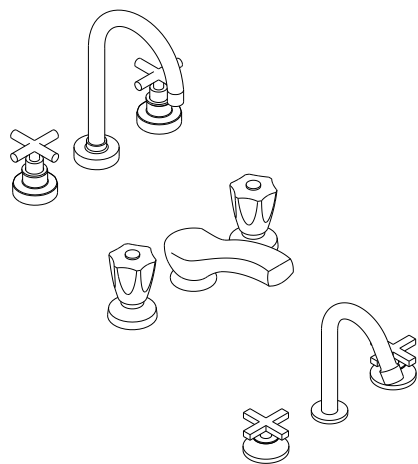


Meber

Instrução de Instalação

1. Retire os acabamentos dos corpos dos registros.
 2. Posicione os registros na louça e mantenha-os alinhados para o correto posicionamento do "T" de ligação.
- Obs.: Para os acabamentos C 203 e C 77, observe o adesivo aplicado nos corpos dos registros, instalando o azul na lateral direita (água fria) e o vermelho na lateral esquerda (água quente).
3. Instale o "T" de ligação.
 4. Fixe os registros dando aperto nas porcas de fixação juntamente com as arruelas de borracha. (Fig.1)

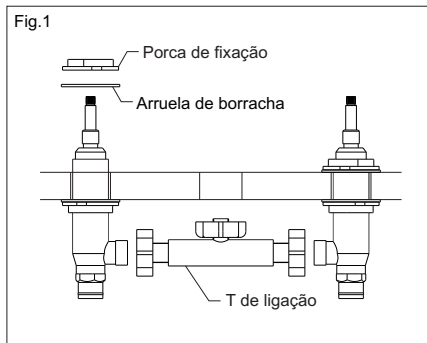


5. Posicione a bica no orifício da louça.
6. Enrosque a porca de fixação juntamente com a arruela de borracha ao corpo da bica.
7. Conecte a bica ao "T" de ligação e fixe-a dando aperto na porca do "T".
8. Fixe a bica na louça dando aperto na porca de fixação. (Fig.2)

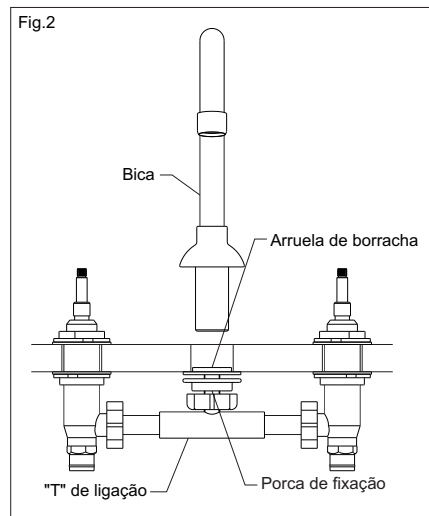


Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.technica@meber.com.br

11. Posicione a canopla fixando-a com o aperta canopla.
 12. Encaixe o tubo.
 13. Fixe a cruzeta com o parafuso e por fim, enrosque o botão enfeite. (Fig.3)
- Obs.: Certifique-se que a altura do acabamento esteja correta, caso contrário retorne ao passo 4 e reajuste.

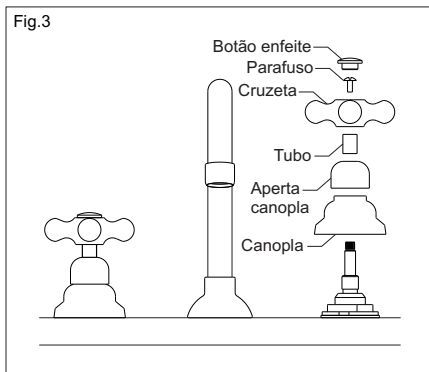

Instrução de Instalação Válvula de Escoamento

1. Insira a arruela de vedação na rosca da válvula ou se preferir, aplique massa de vedação e encaixe-a na louça.
2. Enrosque a arruela plástica e dê o aperto com a porca de fixação. (Fig.4)

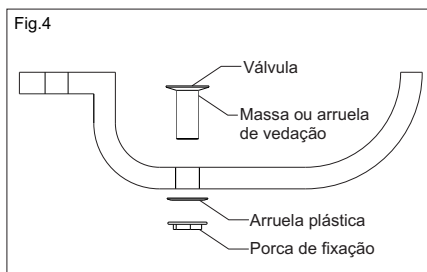

Procedimento para limpeza do arejador

- Desenrosque o arejador da torneira e lave-o em água no contra fluxo;
- Monte-o novamente.

Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.