


Monocomando para chuveiro com e sem desviador

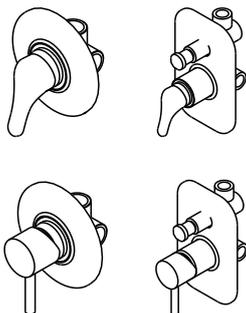

Meber


Antes de instalar

1. Antes de instalar o misturador, lave cuidadosamente as tubulações para eliminar qualquer tipo de resíduo.
2. Condições para um bom funcionamento:
 - 2.1. As pressões de trabalho da água quente e fria devem ser iguais.
 - 2.2. Para os modelos 2993 e 2994, a pressão de trabalho é de 5 a 40m de coluna d'água. Se a pressão for maior que 40m de coluna d'água, instale uma válvula redutora de pressão.
 - 2.3. A temperatura máxima de trabalho é de 65°C.

Obs.: Para os monocomandos de baixa pressão modelo 2997, a pressão de trabalho é de 2 a 40m de coluna d'água e para os monocomandos modelo 2991, a pressão de trabalho é de 8 a 40m de coluna d'água.


Instrução de Instalação (monocomando de chuveiro)

1. Instale o monocomando de modo que o revestimento final coincida com a faixa de embutimento indicada na Fig.1.

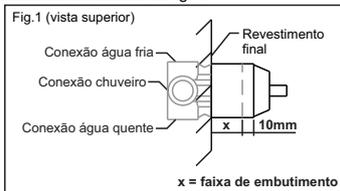


Instrução de instalação do acabamento

2. Encaixe o **espelho** no corpo do misturador posicionando-o junto à parede.
3. Encaixe o **cabeçote** no **eixo quadrado** do mecanismo e fixe-o apertando o parafuso Allen com a **chave** que acompanha o conjunto.
4. Acrescente o **botão enfeite** no **cabeçote**. (Fig.2)

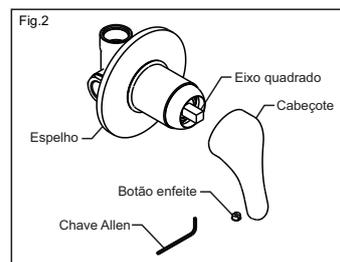


Instrução de Instalação (monocomando de chuveiro c/ desviador)

5. Para instalar o corpo, repita os passos 1 da instrução de instalação, incluindo agora, a conexão para banheira. (Fig. 3)

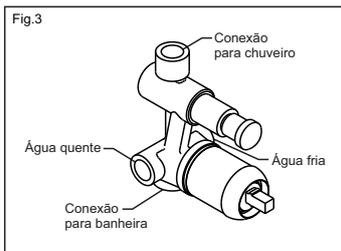

6. Para instalar o acabamento repita os passos 2, 3 e 4 da instrução de instalação do acabamento. (Fig. 4)

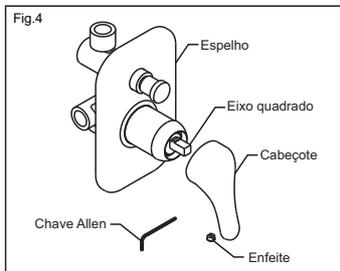

Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.