


Torneira bica móvel parede 1165/1166/1183/1187

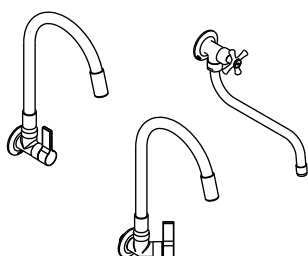


Meber

Instrução de Instalação

1. Verifique a rosca de saída da parede, com a torneira.
 - 1.1. Caso a rosca de saída da parede seja maior, utilize uma bucha de redução.
 2. Encaixe o **espelho** no **corpo** da torneira.
 3. Enrosque o corpo sem fita de vedação, para verificar se o comprimento da rosca confere com a posição de conexão de entrada d'água.
- Obs.: Na instalação das torneiras 1165, 1166, 1183 e 1187 não utilize a bica como alavanca para rosquear na conexão.**
- 3.1. Caso o **corpo** fique para fora, deixando a rosca exposta, retire-o e corte a rosca de forma adequada, visando não prejudicar a vedação.
 - 3.2. Caso a rosca de conexão da entrada d'água esteja para dentro da parede, adquira um prolongador de rosca.
 4. Verificada a inexistência de problemas, passe fita de vedação, na rosca do **corpo** e enrosque-o dando o aperto.

5. Caso seja necessária a utilização de qualquer bucha ou prolongador de rosca, utilize sempre fita de vedação no processo.

Obs.: Recomendamos não utilizar qualquer produto tóxico na junta de entrada da torneira.

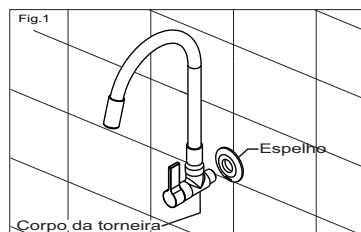

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95706-300 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · assistencia.tecnica@meber.com.br

Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.