



Válvula mictório 10021



Meber

Instrução de Instalação


1. Encaixe o **espelho** no **corpo** da válvula e verifique se o comprimento da rosca confere com a posição de entrada d'água na parede.
 - 1.1 Se o **corpo** ficar para fora, deixando a rosca exposta, retire-o e corte a rosca de modo que não prejudique a vedação.
 - 1.2. Se a rosca não alcançar a conexão de entrada d'água, adquira um prolongador de rosca.
2. Verificada a inexistência de problemas, passe fita de vedação na rosca do **corpo** e enrosque-o dando o aperto.
 - 2.1. Caso o **corpo** fique atravessado, retire-o e aplique mais fita de vedação até o posicionamento correto. (Fig.1)

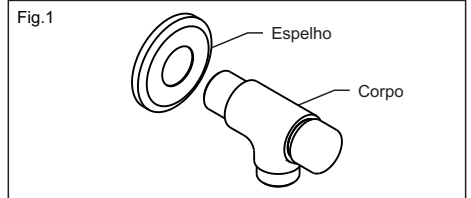

3. Verifique o comprimento do **cano** necessário para ligar o **corpo** ao mictório. Se necessário, corte o **cano**.
4. Insira em uma das extremidades do **cano**, a **porca de fixação** e a **arruela**, e na outra extremidade insira o **oring** e a **canopla**.
4. Encaixe a extremidade do **cano** com a **canopla** no mictório, e encaixe a extremidade do **cano** com a **porca de fixação** no **corpo** da válvula.
5. De aperto na **porca de fixação** e ajuste a **canopla** para dar acabamento sobre o mictório. (Fig.2)

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br

Fig.2

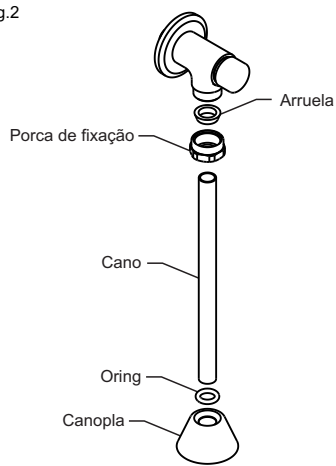

Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.