


## ACABAMENTOS DE REGISTROS

Cód. 19373

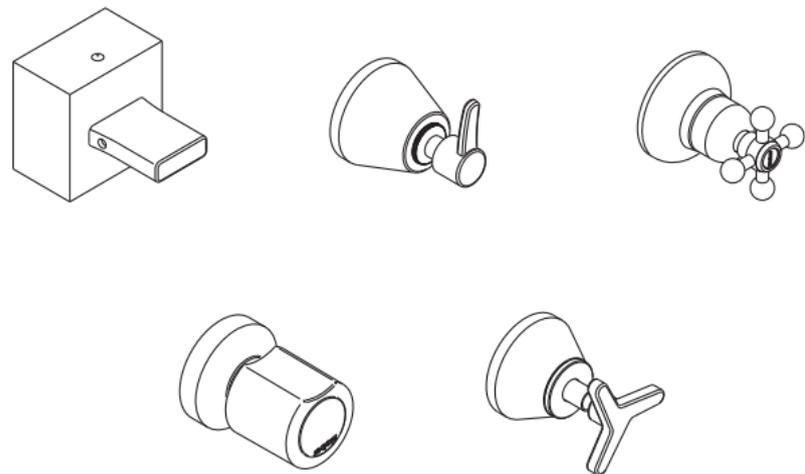

Antes de instalar o produto, abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação. Feche o registro geral de água quente e fria.

### 1 FERRAMENTAS



\*Chave de fenda ou phillips

Chave Allen

\*Não acompanha o produto.

### FUNCIONAMENTO, USO E MANUTENÇÃO

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro;
- Não use palha de aço ou produtos químicos;
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.

Peças de reposição e componentes

Poderão ser adquiridos na Assistência Técnica.  
Dúvidas, ligue (54) 3455-3333 ou [assistencia.tecnica@meber.com.br](mailto:assistencia.tecnica@meber.com.br)


Composição do produto

Produzido em Liga de Cobre, Liga de Zinco, aço inoxidável e plástico de engenharia.  
Para o melhor desempenho do sistema hidráulico, recomendamos seguir o projeto realizado por profissional credenciado ao CREA e seguir as normas ABNT, bem como nosso manual de instalação.

### 2 INSTALAÇÃO


#### ACABAMENTOS

1. Encaixe a canopla no registro e dê o aperto com o aperta canopla.
- 2.1 Acabamentos com parafuso allen: Encaixe o tubinho e em seguida o volante, fixando-os com o parafuso allen. (Fig.6)
- 2.2 Acabamentos com botão de pressão: Encaixe o tubinho (Fig.7) e o volante, fixe-os com o parafuso, em seguida encaixe o botão sob pressão. (Fig.8)
- 2.3 Acabamentos VP40 e VP 41: Encaixe a bucha estriada e o volante, fixe-os com o parafuso, em seguida encaixe o botão sob pressão. (Fig.9)

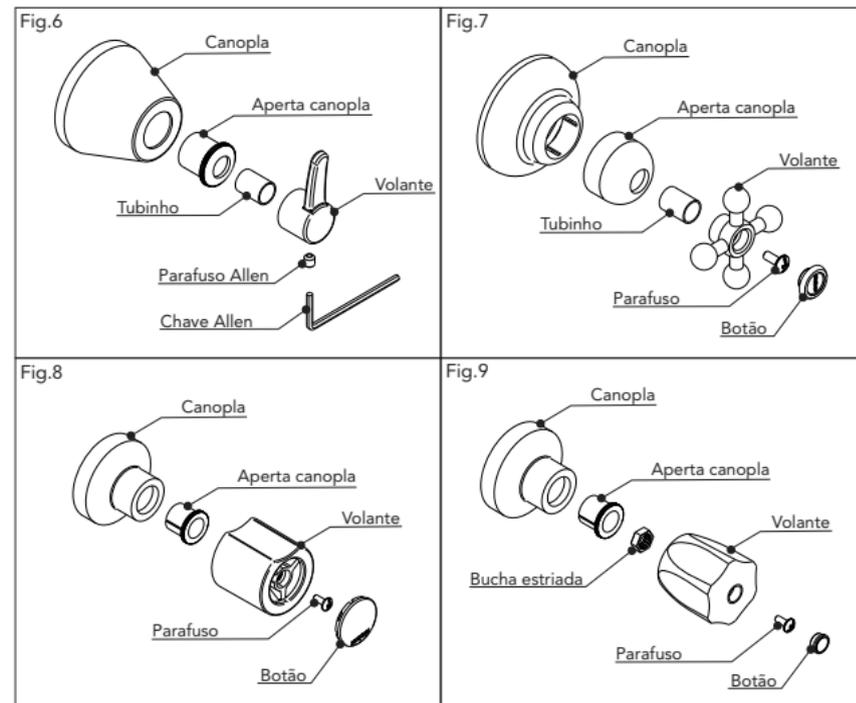

## KIT PROLONGADOR


1. Encaixe a canopla e o aperta canopla no registro. Se o comprimento da canopla for insuficiente, meça a distância que faltou para encostar no revestimento da parede e adquira um prolongador de canopla da Meber. Para instalá-lo, primeiro encaixe o prolongador de canopla (Fig.10) e prossiga com a instalação do acabamento, conforme seção anterior.

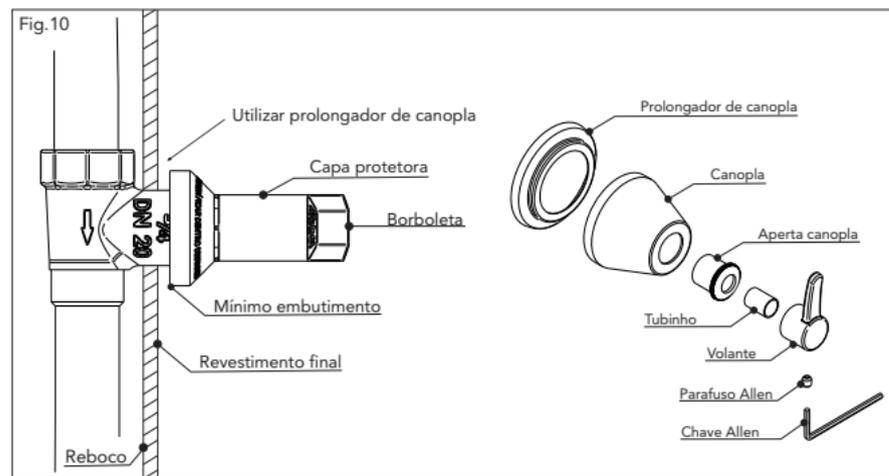


Se o comprimento do aperta canopla for insuficiente, adquira um kit prolongador da Meber e instale conforme Fig.11.

- 1.1 KIT 1003 - Linhas C14, C15, C18, C22, C24, C28, C34, C36, C40, C43, C44, VP40 e CP41.
- 1.2 KIT 1004 - Linhas C21 e C27
- 1.3 KIT 1005 - Linhas C47, C50, C62, C77, C78 e C215.
- 1.4 KIT C52 - Linhas C52, C210 e C240.


Fig.11

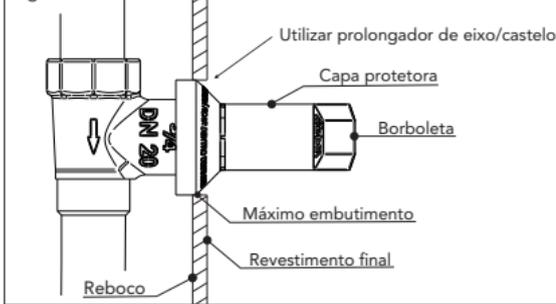


KIT-1003

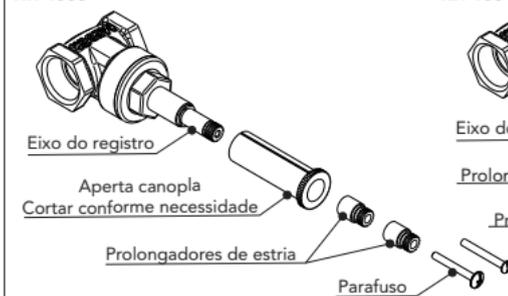

KIT-1004

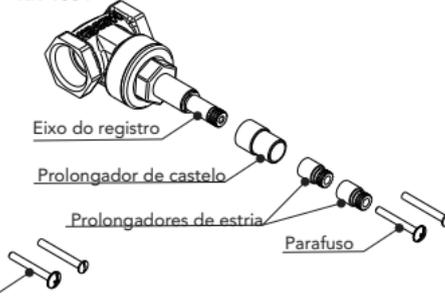

KIT-1005

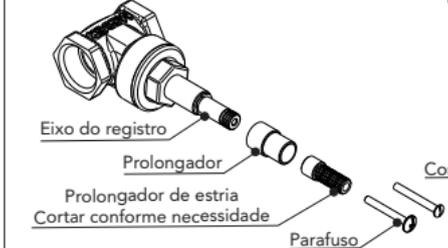


KIT-C52



## ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOL

1. Encaixe a canopla no registro e dê o aperto com o aperta canopla.
- 2.1 Acabamentos com parafuso allen: Encaixe o tubinho e em seguida o volante, fixando-os com o parafuso allen. (Fig.12)
- 2.2 Acabamentos com botão de pressão: Encaixe o tubinho e o volante, fixe-os com o parafuso, em seguida encaixe o botão sob pressão.
- 2.3 Acabamentos VP40 e VP 41: Encaixe a bucha estriada e o volante, fixe-os com o parafuso, em seguida encaixe o botão sob pressão.


Fig.12

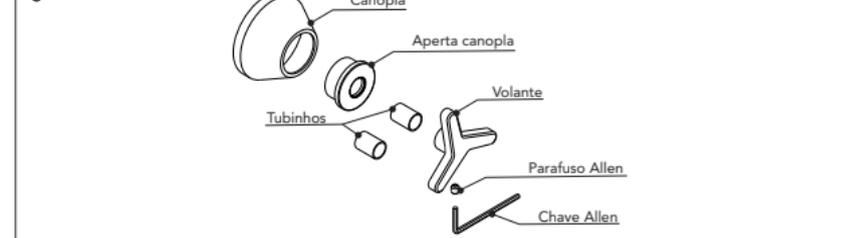

## KIT CONVERSOR PARA REGISTRO DOCOL

1. Utilize o kit conversor nos registros Docol para instalar os acabamentos Meber.
2. Rosqueie o castelo conversor no registro.
3. Insira o conversor de estria e dê o aperto com o parafuso adequado que acompanha o kit. (Fig.13)

Fig.13

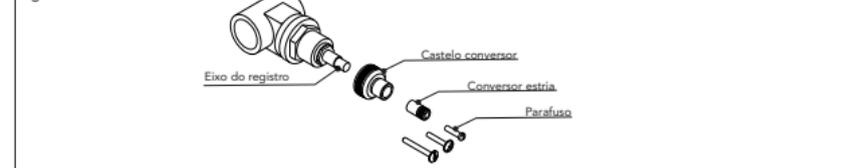

Contato: [assistencia.tecnica@meber.com.br](mailto:assistencia.tecnica@meber.com.br)

MEBER INDÚSTRIA DE METAIS LTDA.

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 | 95700-000 | Bento Gonçalves | RS

Caixa postal 239 | Fone: (54) 3455 3333 | Fax: (54) 3455 3300

[www.meber.com.br](http://www.meber.com.br)