



Acessórios Tonino

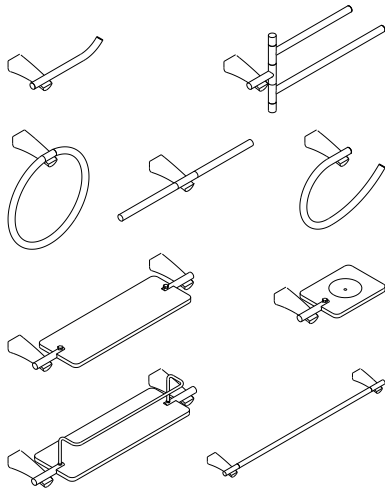


Meber

Instrução de Instalação Acessórios 2010/2020/ 2031/2035/2040/2060

1. Utilize os furos da régua niveladora para marcar na horizontal a furação na parede (Fig.1)

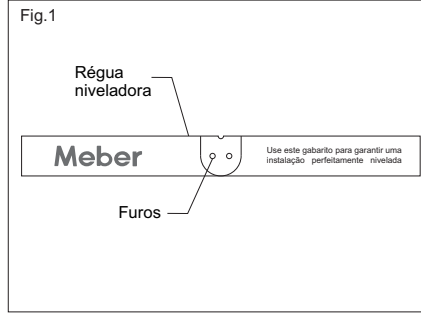


2. Coloque as **buchas** nos furos.
3. Posicione o **suporte** e fixe-o na parede com os **parafusos**, observando o lado correto da instalação do **suporte**. (Fig.2)

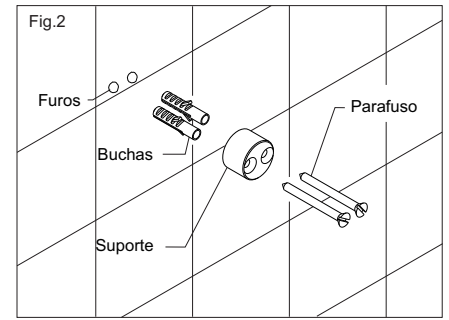

4. Com o **suporte** instalado, encaixe o **acessório** no **suporte** e fixe-o com o **parafuso allen** na parte inferior. (Fig. 3)

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br

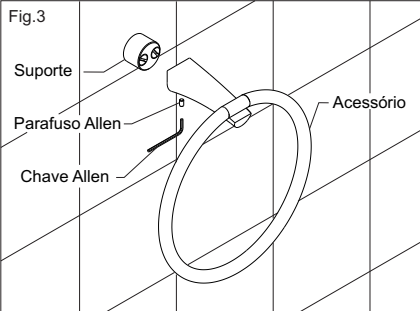


Instrução de Instalação Acessórios 2032/2036/2038/2042/2050

5. Para os acessórios com duas bases de fixação, repita os passos 1, 2, 3 e 4.
Obs.: Defina a posição dos furos de ambas as bases antes de fazer a furação.

Instrução de Instalação Acessório 2052

6. Encaixe o vidro na base do acessório com o lado maior para o lado da parede.
7. Encaixe a grade de proteção nos furos do vidro.
8. Fixe a grade de proteção com as porcas na parte inferior do acessório. (Fig.4)

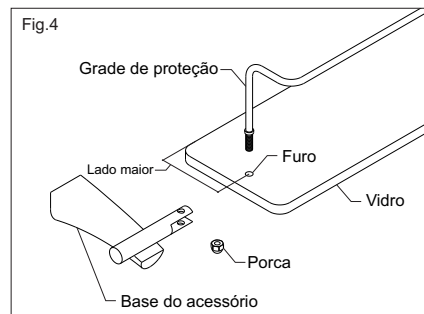

9. Repita os passos 1, 2, 3 e 4.
Obs.: Defina a posição dos furos de ambas as bases antes de fazer a furação.

Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.