



Acabamentos C 210/C 220/C 225/C 230 Base Meber

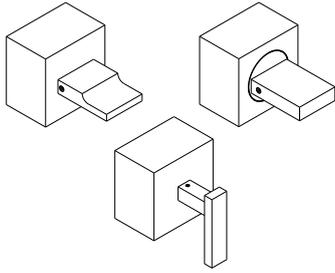


Meber

Instrução de Instalação

1. Encaixe a **canopla** no registro, dê o aperto com o **parafuso Allen 3/16"** e aplique o **botão**.
2. Encaixe o **anel teflon** e o **volante** fixando-os com o **parafuso Allen 9/16"**. (Fig.1)

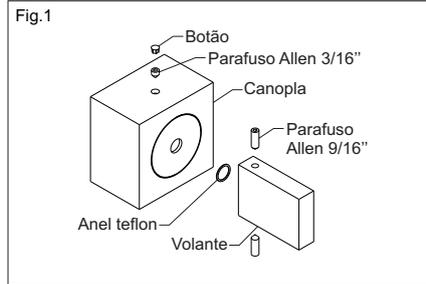

3. Se o comprimento da canopla não for suficiente, acrescente o prolongador de canopla. (Fig.2)

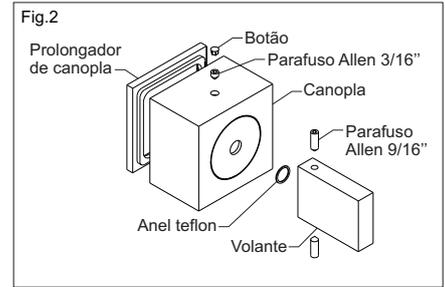


4. Se o pino do registro for curto, então use o **kit prolongador de pino**.

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br

Instrução de Instalação kit prolongador de pino

Atenção: Faça a pré-montagem do kit sem usar a cola


5. Fixe o prolongador de eixo no eixo do registro com o com o parafuso, em seguida, enrosque um ou dois prolongadores de rosca na rosca do registro.
6. Teste a montagem do acabamento de registro conforme os passos 1, 2 e 3. Se for necessário, corte o prolongador de eixo, o parafuso ou os prolongadores de rosca. (Fig.3)

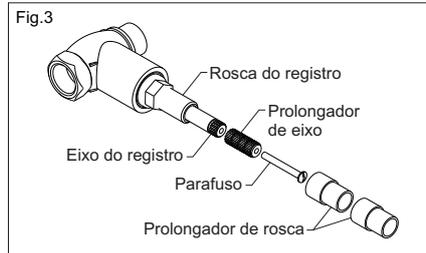

Após acertar a pré-montagem, faça a montagem definitiva com a cola

Atenção: cola de secagem rápida

7. Aplique uma gota de cola na rosca interna do prolongador de eixo e uma gota de cola na rosca interna do eixo do registro. (Fig.4)

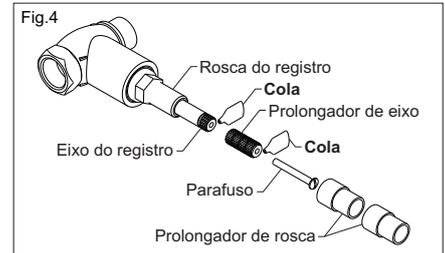

8. Monte o acabamento de registro seguindo os passos 1, 2 e 3.

Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.