



Monocomando cozinha parede 7005 C 70 e C 71

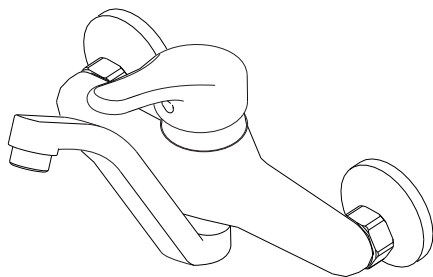

Meber

Antes de Instalar

- A. As conexões de parede deve estar paralelas uma em relação a outra, bem como alinhadas no mesmo plano, distantes no mínimo 18cm e máximo 22cm. (Fig.1)
- B. Lave cuidadosamente as tubulações para eliminar qualquer tipo de resíduo.
- C. As pressões de trabalho da água quente e fria devem ser iguais e devem estar entre 2m e 40m de coluna d'água. Se a pressão for maior que 40m de coluna d'água, recomenda-se a utilização de uma válvula redutora de pressão. A temperatura máxima de trabalho é de 65°C.

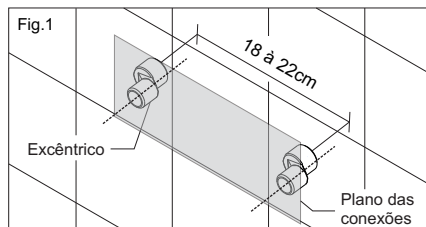


Instrução de Instalação

1. Enrosque os **excêntricos** nas conexões de parede sem fita de vedação, para verificar a montagem dos

espelhos em relação a parede. O **excêntrico** deve ser montado com o **espelho**.


2. Caso o **excêntrico** fique para fora, deixando o **espelho** solto, retire o **excêntrico** e corte a rosca adequadamente, permitindo a correta montagem dos **espelhos**. Ajuste a posição dos excêntricos conforme distância determinada pelas **porcas** de conexão d'água do **corpo do monocomando**.

Observe que a montagem final dos **excêntricos** atenda o item "A".
3. Coloque o vedante e instale o **corpo do monocomando** nos **excêntricos**, fixando-o através das **porcas**. (Fig.2)

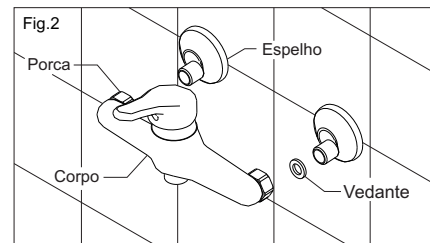


4. Encaixe o **cano** ao **corpo do monocomando** e rosqueie-o, apertando-o com a mão. (Fig.3)

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br

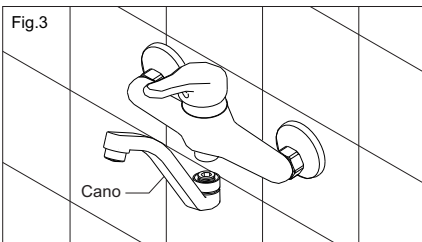

Instrução de Uso

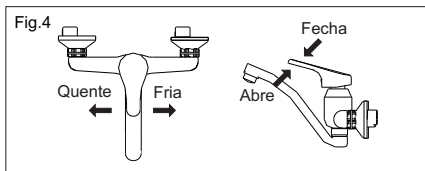

1. Faça a limpeza periódica do arejador, retirando-o do misturador e lavando-o em água no contra fluxo.
2. Caso seja necessário substituir o cartucho interno de vedação, siga os passos abaixo. (Fig.5)


Desmontagem:

- Feche os registros de entrada d'água
- Remova o enfeite e o parafuso do cabeçote
- Retire o cabeçote e a canopla

- Solte a porca de fixação do cartucho com a chave adequada, em seguida retire o cartucho.

Montagem:

- Coloque o novo cartucho
- Aperte a porca de fixação do cartucho sem fazer força excessiva
- Monte a canopla e aperte com a mão
- Monte o cabeçote no cartucho e fixe-o dando aperto no parafuso com a chave allen
- Recoloque o enfeite no cabeçote.

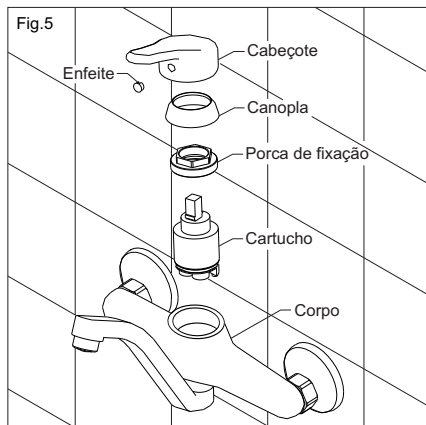

Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.