


# Monocomando de Cozinha balcão 2880, 2882 e 2883

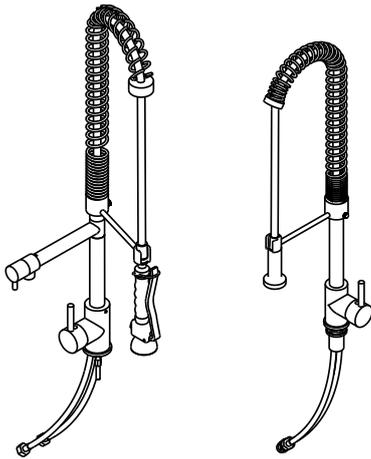

Pressão mínima de trabalho 8 MCA

## Meber

**Atenção:** Não é recomendada a instalação deste produto em piaas de aço inoxidável.


### Antes de instalar:

- Lave cuidadosamente as tubulações para eliminar qualquer tipo de resíduo.
- Caso o monocomando seja instalado em pedra recomendamos que o diâmetro do furo seja de 35mm.
- As pressões de trabalho da água quente e fria devem ser iguais e devem estar entre 8m e 40m de coluna d'água. A temperatura máxima de trabalho é de 65°C.


## Monocomando 2880 e 2882

### Instrução de Instalação

- Enrosque o **tubo com rosca** no **corpo** do monocomando. (Fig.1)

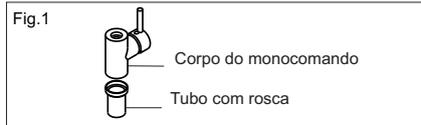


- Posicione o **corpo** do monocomando na louça encaixando o **espelho** e a **arruela de borracha** de vedação na parte inferior do corpo monocomando, certifique-se que o **espelho** e o **arruela** fiquem sobre a louça. Em seguida na parte inferior da louça encaixe a outra **arruela de borracha**, a **arruela de metal** e em seguida com a **porca de fixação** aperte corretamente o monocomando. (Fig.2)

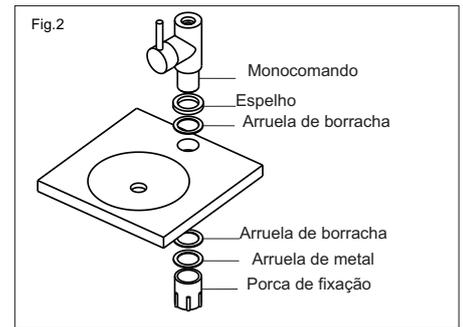


- Enrosque os **flexíveis** de água quente e fria na parte inferior do **corpo** monocomando, dê o aperto com a mão e em seguida, enrosque a outra extremidade nas **conexões de parede** ou nos **nipples de 1/2"**. (Fig.3)


Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br

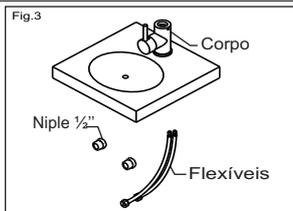


- Encaixe o **tubo conector** no **corpo** do monocomando e dê o aperto no **parafuso Allen**. (Fig.4)

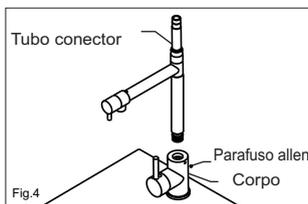


- Encaixe o **braço móvel** no **tubo conector**. Ajuste a posição do braço móvel e fixe-o através do parafuso Allen. (Fig.4)

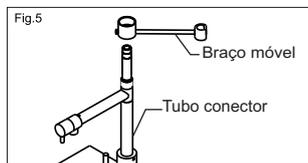

- Passo o **flexível** por dentro da **mola** de modo que a porca sextavada do **flexível** fique em direção ao **tubo conector**. Em seguida rosqueie a ponta que contém a porca sextavada do flexível no **tubo conector**. (Fig.6)

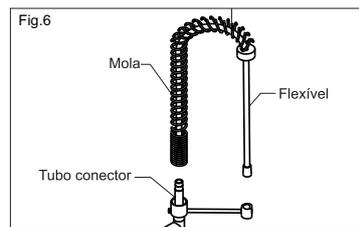


- Insira o **anel vedante** entre a **ducha** e o **flexível** e logo após rosqueie a **ducha** no **flexível**, de o aperto necessário com a chave afim de deixar a ducha bem fixa. (Fig.7)

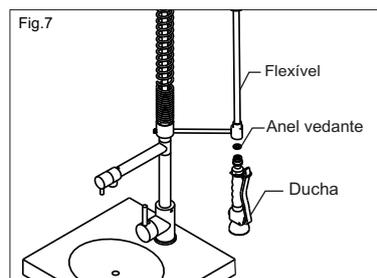

## Monocomando 2883

Para a instalação do monocomando 2883 é necessário seguir os passos número 2 e 3, e após fixar "o peso" no flexível da ducha manual.

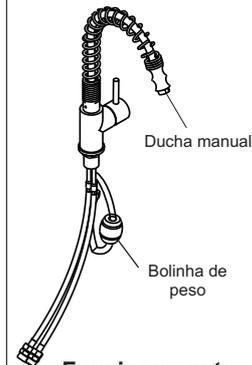

### Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- **Limpe periodicamente** o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

### Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.