


## Duchas higiênicas

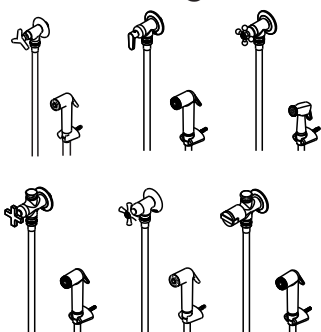


**Meber**


Importante: Não utilize qualquer produto tóxico nas juntas de entrada d'água.

### Instrução de Instalação

1. Enroscar o **corpo** sem fita de vedação, para verificar se o comprimento da rosca confere com a posição da conexão de entrada d'água.
  - 1.1. Caso o **corpo** fique para fora, deixando o **espelho** solto, retire-o e corte a rosca adequadamente de modo que não prejudique a vedação.
  - 1.2. Caso a rosca do **corpo** não alcance a rosca da conexão de entrada d'água, adquira um prolongador de rosca, solucionando assim o problema.
2. Verificado a inexistência de problemas, encaixar o **espelho** no **corpo**, passar fita de vedação na rosca do **corpo** e enroscar-o, dando o aperto. (Fig. 1)

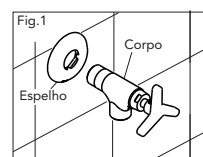


3. Enroscar o **flexível** juntamente com as **arruelas de vedação** e de o aperto com a mão. (Fig.2)

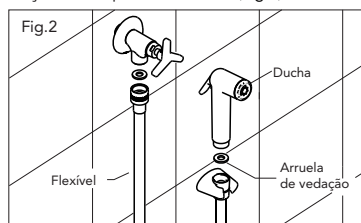


Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95706-300 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · assistência.technica@meber.com.br

Obs.: Se necessário, acrescente mais duas arruelas de vedação junto ao flexível.

- Para utilizar a saída adicional da Ducha Higiênica 1860 com derivação, retire a porca superior com o auxílio de chave de boca e faça a conexão desejada.

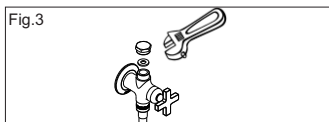

4. Instalar o **suporte da ducha** no local de sua preferência, de modo que, o **flexível** não fique esticado. (Fig.4)

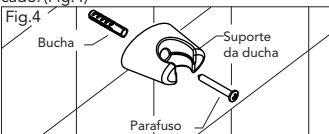

**ATENÇÃO**  
Fechar o registro após utilizar a ducha higiênica e despressurizar o flexível acionando o gatilho.



### Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

### Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.