


Acessórios C 62

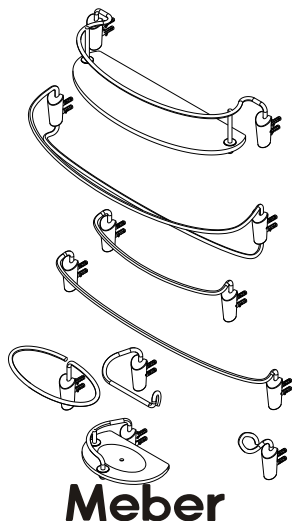


Meber

Instrução de Instalação


1. Posicione o acessório na parede e faça a furação.
2. Insira as **Buchas** na parede.
3. Fixe o acessório com os **Parafusos**. (Fig.1).

Fig. 1

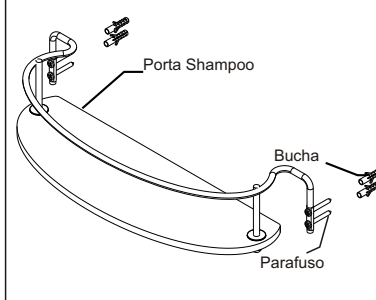

4. Após fixar o acessório com os **Parafusos**, instale o **Enfeite**.
5. Fixe o **Enfeite** utilizando a **Chave Allen**. (Fig. 2)

Fig. 2

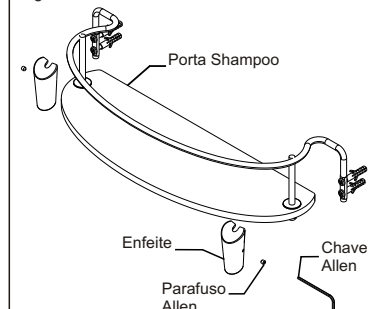


Rua Joana Guindani Tonello, 3000 - 95706-300 - Bento Gonçalves - RS - Caixa postal 239 - Fone: (54) 3455 3333 - assistencia.tecnica@meber.com.br

Instrução de Instalação
(Cabide e Porta Papel)


6. Posicione o acessório na parede e faça a furação.
7. Insira as **Buchas** na parede.
8. Fixe o acessório com os **Parafusos**. (Fig. 3)

Fig. 3

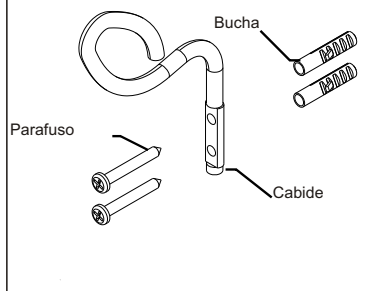

9. Após fixar o acessório com os **Parafusos**, instale o **Enfeite**.
10. Fixe o enfeite utilizando a **Chave Allen**.

Fig. 4

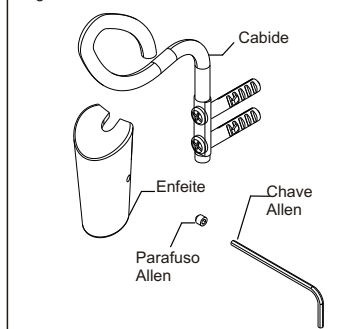

Funcionamento, uso e manutenção

- Limpe periodicamente o seu produto, apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço ou produtos químicos.
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.